


ソーラー照明灯の使用法

この製品は、災害時、停電の際もソーラー発電で点灯します。また、非常用電源としてもご使用いただけます。

コンセントボックスの使用法


※ 硬貨（5円、10円、50円、100円が使用可能）を準備してください。

1 硬貨を使い、キーを反時計回りに回して開けます。

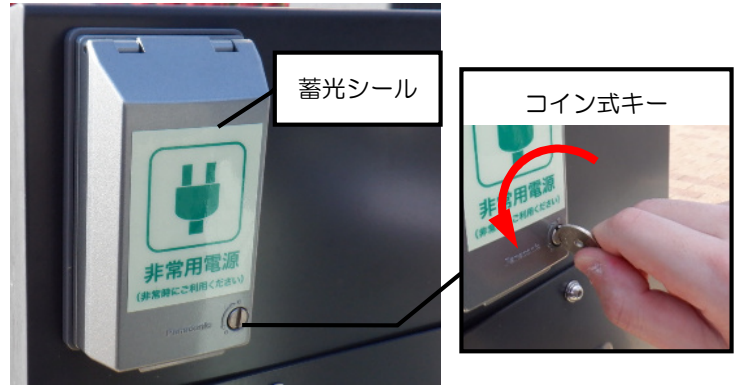

2 ボタンを押すと通電開始します。

※ 通電時間は60分となっています。

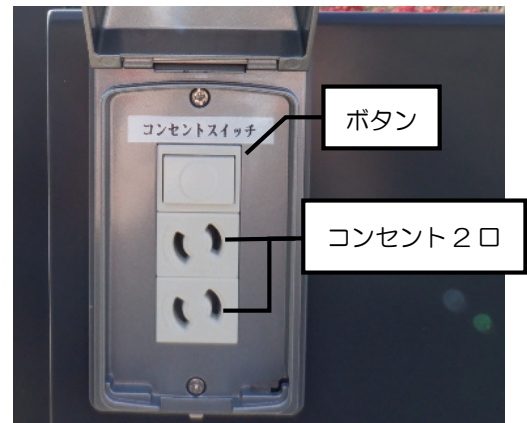

▲使用上の注意

コンセントボックスは、コンセント2口を有し、一部の電化製品が使用可能です。



※ 携帯電話・充電器は製品に含まれません。

電化製品	消費電力	使用可否
携帯電話	10W	○
ラジカセ	30W	○
ノートパソコン	80W	○
デスクトップパソコン	200W	×
電子レンジ	1000W	×

※ 消費電力はメーカーにより異なりますので参考値となります。

※ 蓄電量により充電可能量は異なります。