

防災ツール（トイレ）の使用方法

この製品は、災害時に、「トイレ」としてご使用いただけます。

※ 6mmの六角レンチを用意してください。

1 6mmの六角レンチを使い、3カ所止まっているねじを取り外して蓋を開けます。




①バケツ
②便袋
③テント
④便座
の4点が入っています。

2 ①バケツのバックルを押し外して広げ、本体（筒）の中に入れます。




3 ④便座を本体に取り付け、②便袋に記載の説明に従い、取り付けます。

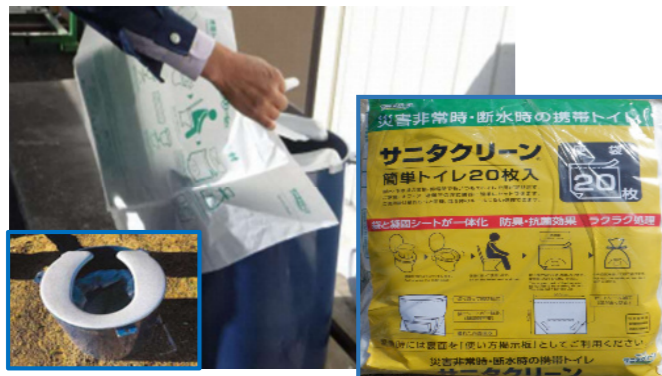

※ 便袋をバケツに沿うように広げたら、便座を持ち上げて便座を巻き込むようにセットして下さい。

4 ③テントに付属の取扱説明書に従い、テントを組み立てます。

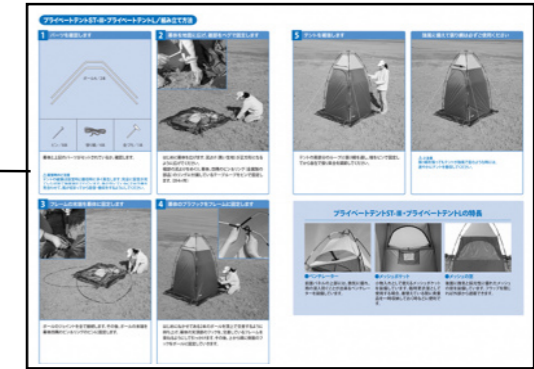

5 完成したテントを、防災トイレが中心に来るように設置し、テントに付属のピンで固定します。



※ 強風でテントがめくれ上がらないよう、金づちとピンで泥除けスカートを支えを土に打ち込んで下さい。

6 使用する際はテントに付属の使用タグを「使用中」にしてください。
使用後は、テントのチャックを開いて、タグを「アキ」にしてください。



▲使用上の注意

- この施設にトイレットペーパーはついていません。
- 使用後は各自責任をもって処理しましょう。